# Montageanleitung
## Handling-Hinweise

► Montage | Demontage | Pflege, Reinigung und Schutz

## Praxisschilder

infoplus® signline

Technische Änderungen, sowie Änderungen der Inhalte dieser Anleitung im Sinne der Produktverbesserung sind vorbehalten. Infoplus Blindow Namensschilder GmbH & Co. KG übernimmt diesbezüglich keine Gewähr.

**Copyright:**
Copyright 2019 Infoplus Blindow Namensschilder GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

**Infoplus Blindow** Namensschilder GmbH & Co. KG • Otto-Hahn-Str. 21 • 22941 Bargteheide
Tel.: +49 (0)4532 - 200-0 • Fax: +49 (0)4532 - 200-200 • info@infoplus.de • www.infoplus.de

▶ *Inhalt*


| | | |
|---|---|---|
| **Praxisschilder** | **04** | PS |
| Acht-, Rund-, Rechteck und Facette | 04 | PS |
| Montage mittels Edelstahl-Abstandhalter/ Glas-Praxisschilder | 05 | PS |
| Demontage geklebter Schilder | 07 | PS |
| **Allgemein** | **08** | |
| Klebestreifen, Reinigung u. Pflege, Garantie | 08 | |


infoplus® signline

# Praxisschilder
## Achteck, Rundeck, Rechteck und Facette

### ▶ Montage auf glatten Flächen

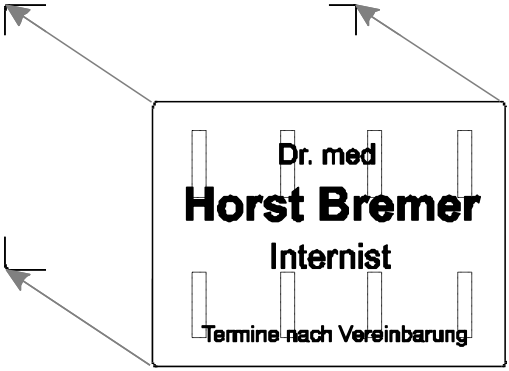


(Anzahl d. Klebestreifen abhängig von Schildergröße)

Der Untergrund muss staub- und fettfrei sein.

Klebestreifen **senkrecht** auf die Schilderrückseite kleben. Schutzfolie entfernen und das Schild an gewünschter Position (ggf. vorher markieren) leicht andrücken. Stand nötigenfalls korrigieren und dann **fest andrücken**.

Für eine Montage auf Glastüren o.ä. empfehlen wir ein Blankoschild zur rückwärtigen Sichtabdeckung (ggf. bestellen).

Das zu montierende Material sollte bei Umgebungstemperaturen um den Gefrierpunkt erwärmt werden, um bessere Klebeeigenschaften zu erhalten.

### ▶ Montage auf Mauerwerk o.ä. Untergründen

Vor der Montage empfehlen wir die Markierung der gewünschte Schilderposition. Anschließend Montageplatte unter Verwendung der beiliegenden Dübel und Schrauben mit dem Untergrund verschrauben. Unter Umständen vorhandene Unebenheiten des Untergrundes ausgleichen. Es dürfen keine Schrauben hervorstehen.

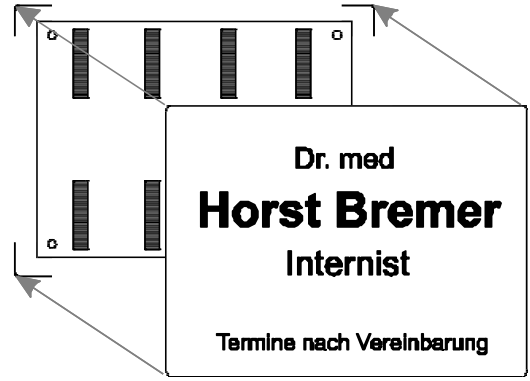


(Anzahl d. Klebestreifen abhängig von Schildergröße)

Montageplatte mit alkoholgetränkten Pads (ggf. Reinigungsbenzin) reinigen um die Klebestellen staub- und fettfrei zu machen. Klebestreifen gemäß Skizze **senkrecht** auf Montageplatte kleben. Schutzfolie entfernen und Schild leicht andrücken, Stand ggf. korrigieren, danach **fest andrücken**.

Das zu montierende Material sollte bei Umgebungstemperaturen um den Gefrierpunkt erwärmt werden, um bessere Klebeeigenschaften zu erhalten.

### ▶ Montage mit Grundplatte

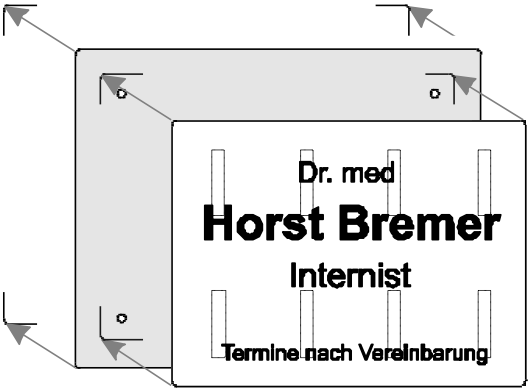


(Anzahl d. Klebestreifen abhängig von Schildergröße)

Beginnen Sie mit dem Markieren der Bohrlöcher, nehmen Sie die erforderlichen Bohrungen vor, stecken Sie die mitgelieferten Dübel hinein und verschrauben Sie die Grundplatte handfest mit dem Untergrund (eine Montageplatte wird nicht benötigt, da die Grundplatte deren Funktion mit übernimmt).
Gleichen Sie evtl. vorhandene Unebenheiten aus, Schrauben dürfen nicht hervorstehen.
Entfernen Sie nun die ggf. vorhandene Schutzfolie von der Grundplatte und reinigen Sie alle Klebeflächen (staub- und fettfrei). Bei Umgebungstemperaturen um den Gefrierpunkt sollte das zu klebende Material erwärmt werden, um bessere Klebeergebnisse zu erzielen. Kleben Sie nun alle Klebestreifen senkrecht auf die Rückseite des Schildes, positionieren Sie das Schild mittels beiliegender Abstandhalter auf der Grundplatte und drücken Sie es **leicht** an. Unter Umständen müssen Sie die Position des Schildes noch einmal korrigieren.
Abschließend drücken Sie das Schild **fest** an (siehe auch Klebestreifen-Hinweis am Ende dieses Heftes).

## Montage mittels Edelstahl-Abstandhalter/ Glas-Praxisschilder

Um Praxisschilder (transluzente u. hinterdruckte) mit Edelstahl-Abstandhaltern zu montieren, benötigen Sie das unten aufgeführte Zubehör. Kontrollieren Sie vor Beginn der Montage bitte, ob alle Teile enthalten sind.
Je nach Zusammenstellung Ihrer Schilder unterscheidet sich die Montage etwas. Genaueres dazu auf der folgenden Seite.

**Bitte beachten Sie!** Sollten Sie Ihr Glas-Praxisschild ganz oder teilweise abdecken (z.B. Papier mit Urlaubs-Info o.ä.), überkleben Sie bitte keine Aufdrucke ganzflächig mit Klebestreifen. Befestigen Sie den Klebestreifen besser an einem unbedruckten Bereich des Schildes, da sich ggf. der Aufdruck lösen könnte.
Wir arbeiten bereits an einer Lösung, um den Aufdruck beständiger zu machen.

### Montage-Zubehör

[1] 4 Stück Dübel 5 mm

[2] 4 Stück Schrauben

[3] 4 Stück Abstandhalter

[4] 4 Stück Befestigungspilze

[5] 4 Stück Madenschrauben

[6] 1 Stück Inbusschlüssel

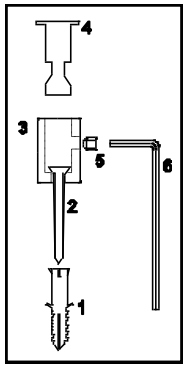

## einteiliges Schild

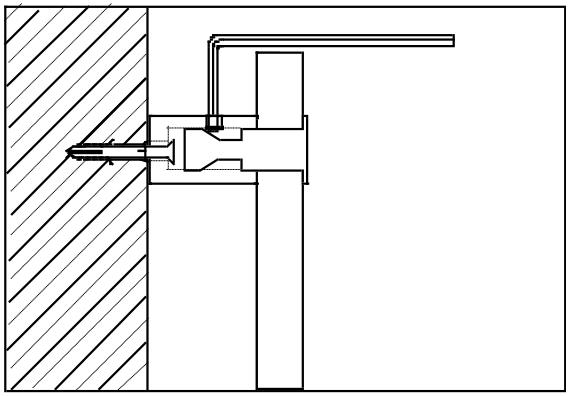

1. Schilderposition festlegen und Bohrlöcher mit Schablone (kleine Löcher) markieren
2. Bohrungen (Ø 5 mm) erstellen und Dübel einstecken
3. mittels Bohrschablone (große Löcher) die Abstandhalter positionieren und festschrauben – Schablone abnehmen
4. Befestigungspilze durch die Löcher des Schildes stecken und in die vier Abstandshalter einführen
5. die seitlichen Madenschrauben mit dem beiliegenden Inbusschlüssel anziehen

## zweiteiliges Schild

(z.B. mit Sichtabdeckung)

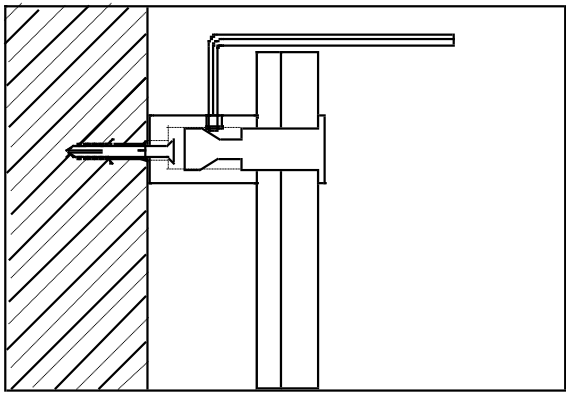

Die Montage erfolgt in gleicher Art und Weise wie bei der einteiligen Variante, jedoch mit einer Abweichung zu Schritt 4.

4. Hierbei legen Sie zuvor beide Schilder mit den bedruckten Seiten gegeneinander und führen dann alle Abstandhalter in die vorgesehenen Löcher.

## Schild und Grundplatte

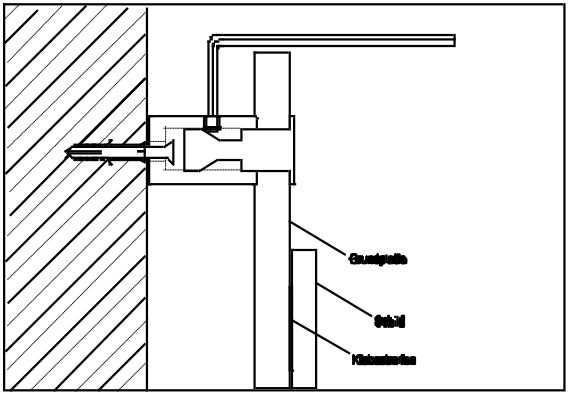

Die Montage erfolgt in gleicher Art und Weise wie bei der einteiligen Variante, jedoch mit einem zusätzlichen Schritt.

**Vor** Montage der Grundplatte montieren Sie bitte das Schild entsprechend des Absatzes „Praxisschilder - Montage auf glatten Flächen“ auf der Grundplatte.

# Demontage von geklebten Schildern

**ACHTUNG:** Arbeiten möglichst zu zweit ausführen, da sich das Schild evtl. ruckartig löst und herunterfallen könnte.

Damit sich die Klebeverbindungen leichter trennen lassen, sollten Sie das Schild vor der Demontage mit einem Fön (kein Heißluftfön) langsam erwärmen. Nun stecken Sie einen möglichst breiten Stechbeitel/ Schraubendreher, deren Spitze z.B. mit Stoff, Leder o.ä. gepolstert wurde, etwas unterhalb einer oberen Schilderecke zwischen Schild und Untergrund. Legen Sie einen geeigneten Gegenstand (z.B. ein Stück Holz) als Widerlager zwischen Schraubendreher und den jeweiligen Untergrund, um eine bessere Hebelwirkung zu erreichen. Durch langsames Drücken des Schraubendrehers zum Untergrund hin löst sich so der Klebestreifen vom Untergrund. Um ein erneutes Ankleben des Klebestreifens zu verhindern, stecken Sie einen kleinen Holzkeil einen Stift o.ä. zwischen Untergrund und bereits gelösten Bereich des Schildes.

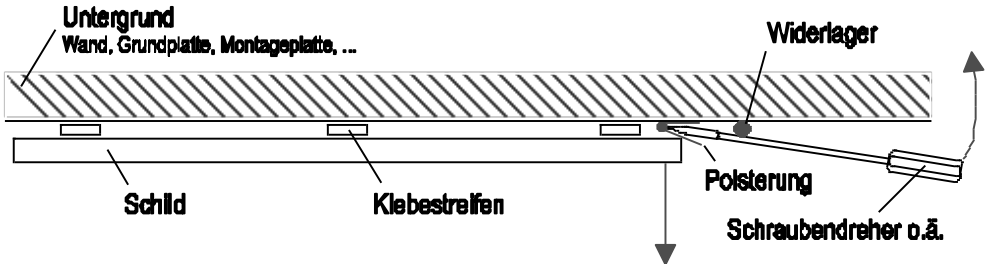


Lösen Sie nun eine untere Ecke, wobei der Schraubendreher etwas oberhalb der Ecke angesetzt wird. Halten Sie die bereits gelöste Seite vom Untergrund ab und nehmen sich so alle übrigen Klebestreifen vor.
Bis alle Klebestreifen gelöst wurden, sollte stets in den entstehenden Zwischenraum hinein geföhnt werden.

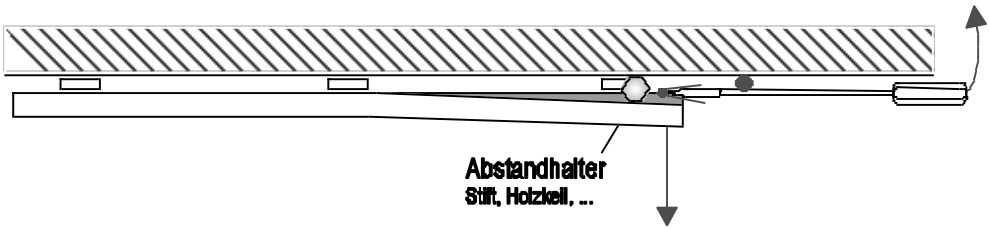

# Klebestreifen/ -punkte

Alle zu klebenden Oberflächen müssen staub– und fettfrei sein um entsprechenden Halt zu bieten.
Verwenden Sie stets **alle** mitgelieferten Klebestreifen/ -punkte! **Bei Montage ohne Montageplatte** kleben Sie die Streifen/ Punkte direkt auf Rückwand, Grundplatte oder Schild und kleben sie/ es auf eine glatte Oberfläche.
**Bei Verwendung einer Montageplatte** kleben Sie die Klebestreifen/ -punkte auf die schon angeschraubte Montageplatte. Erst dann kleben Sie Rückwand, Grundplatte bzw. Schild auf die Montageplatte.

**Verklebungstemperatur:** Die günstigste Temperatur liegt zwischen +21°C und +38°C. Von einer Verklebung, bei der die zu verklebenden Oberflächen kälter als +10°C sind, ist abzuraten. Nach ordnungsgemäßer Verklebung ist die Festigkeit der Verklebung auch bei Minus-Temperaturen gegeben.

**Wichtig:** Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die zu montierenden Produkte nach dem Fixieren fest angedrückt werden.
**Ein hoher Andruck ist entscheidend für eine dauerhafte Klebeverbindung!**

# Reinigung und Pflege

### ► alle Produkte

Benutzen Sie bitte **ausschließlich lösungsmittelfreie Produkte** wie z.B. handelsübliche Spülmittel, da andernfalls die Druckfarben und das Acryl-/ Plexiglas angegriffen werden können!

### ► bedruckte Flächen

ACHTUNG: Vermeiden Sie eine mechanische Beanspruchung der Schilder- bzw. Grundplatten-Rückseite, der Farbauftrag ist kratzempfindlich.

### ► Entfernen von Sprühfarben

Für das Gelingen der Reinigung und die Unversehrtheit des Schildes übernehmen wir keine Gewähr, da Unterschiede zwischen den verwendeten Farbe bestehen.

**Tipp:** Sprühfarben können, beispielsweise bei Graffiti, mit wasserlöslichen Pinselreiniger (z.B. KRAUTOL 3040) entfernt werden.
Dabei wird die Farbe mit einem in Reiniger getränkten Tuch je nach Art und Stärke des Farbauftrages bis zu 20 Minuten feuchtgehalten und anschließend mit viel klarem Wasser abgewaschen. Nehmen Sie erst einen Versuch an einer kleinen Ecke des Schildes vor, bevor Sie das gesamte Schild reinigen. Nicht zu empfehlen ist eine Vorbehandlung mit farbabweisenden Substanzen.

Bei von vorn bedruckten Schildern ist eine Reinigung dieser Art aussichtslos, da hierdurch auch der Aufdruck entfernt würde.

### ► Edelstahl

Wir empfehlen eine regelmäßige Pflege mit handelsüblichen Reinigungs- bzw. Pflegemitteln.
ACHTUNG: Bitte verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall Stahlwolle, Drahtbürste oder ähnli-

## ► Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!

Ihre Anregungen zur Optimierung dieser Anleitung nehmen wir dankend entgegen.

**Infoplus Blindow** Namensschilder GmbH & Co. KG • Otto-Hahn-Str. 21 • 22941 Bargteheide
Tel.: +49 (0)4532 - 200-0 • Fax: +49 (0)4532 - 200-200 • info@infoplus.de • www.infoplus.de